


MONTAGEHINWEIS FÜR DIE GABIONEN BODENBEFESTIGUNG

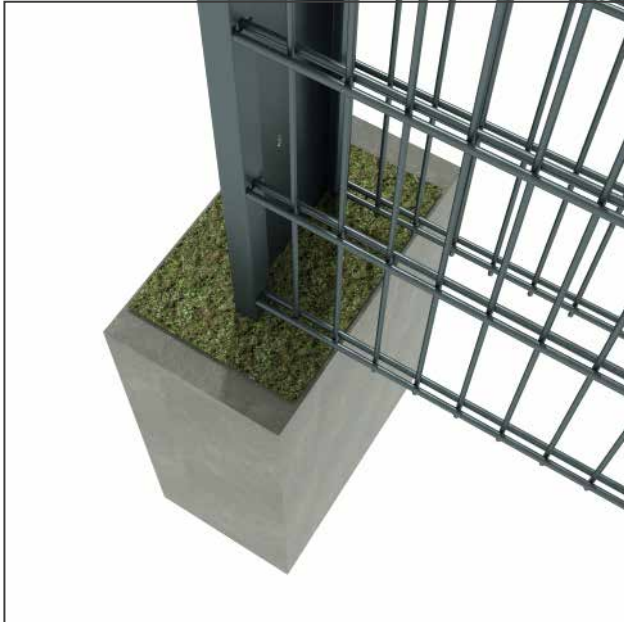

GABIONEN MIT BODENVERANKERUNG

1. Unbewehrtes Punktfundament (je nach Bodenbeschaffenheit ca. 400 x 400 mm) mindestens frosttief (ca. 800 mm) ausheben bzw. entsprechend Bodeneinstand der Pfosten (ca. 50-100 mm tiefer als Pfostenabmessung).
2. 50-100 mm mit Beton (C20/25) befüllen und verdichten.
3. Gabione platzieren und mit Wasserwaage ausrichten.
4. Fundament halb mit Beton auffüllen, Gabionenposition ggf. korrigieren und Beton verdichten.
5. Fundament füllen. Ausrichtung mit Wasserwaage kontrollieren. Beton verdichten.
6. Nach ausreichender Austrocknung des Betons (je nach Fundamentgröße und Witterung ca. 2-3 Tage) Gabione mit Steinen befüllen. Für Maschenweite 50x200 empfehlen wir mindestens 50 mm Körnung.




GABIONEN ZUM AUFDÜBELN

1. Es ist darauf zu achten, dass die Fundamente oder der Untergrund die Last der Gabionen setzungsfrei aufnehmen können. (Informieren Sie sich hierzu gegebenenfalls bei Ihrem Garten- und Landschaftsbauer.)
2. Die Matten in die Pfosten einhängen und mit 2 Abstandshaltern/Montagehilfen pro Pfosten im oberen und unteren Drittel sichern. Die Bodenanker in die Pfosten stecken und gegebenenfalls befestigen.
3. Kennzeichnung des Verlaufs auf dem Untergrund. Hierfür die Gabionen positionieren und die Bohrlöcher der Bodenanker anzeichnen. (Bitte bei der Montage die entsprechende Gabione verwenden, die zum Anzeichnen verwendet wurde, da es einen möglichen Toleranzbereich von +/- 15 mm geben kann.)
4. Die Bohrlöcher senkrecht bohren und die Gabionen mit entsprechenden Ankerdübeln befestigen. Unebenheiten sind gegebenenfalls mit Unterlegkeilen oder Ähnlichem zu korrigieren.

WICHTIGER HINWEIS:

Die Gabione muss auf einem tragfähigen Untergrund verbaut werden. Ein sach- und fachgemäßer Verbau der Gabionen ist Voraussetzung für die Standfestigkeit und absolut notwendig.

Hinweis zur Höhe 2000 mm: Enden Sie bitte mit dem letzten Abstandshalter immer in der 2. letzten Reihe (200 mm unter der Gesamthöhe)

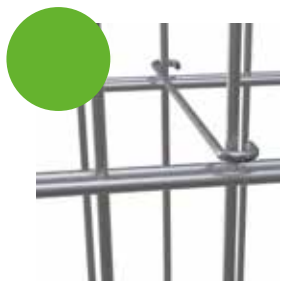


Standard-Abstandshalter




Montagehilfe
Abstandshalter

**WICHTIGER
HINWEIS**

Starten Sie bitte immer in der untersten Reihe.

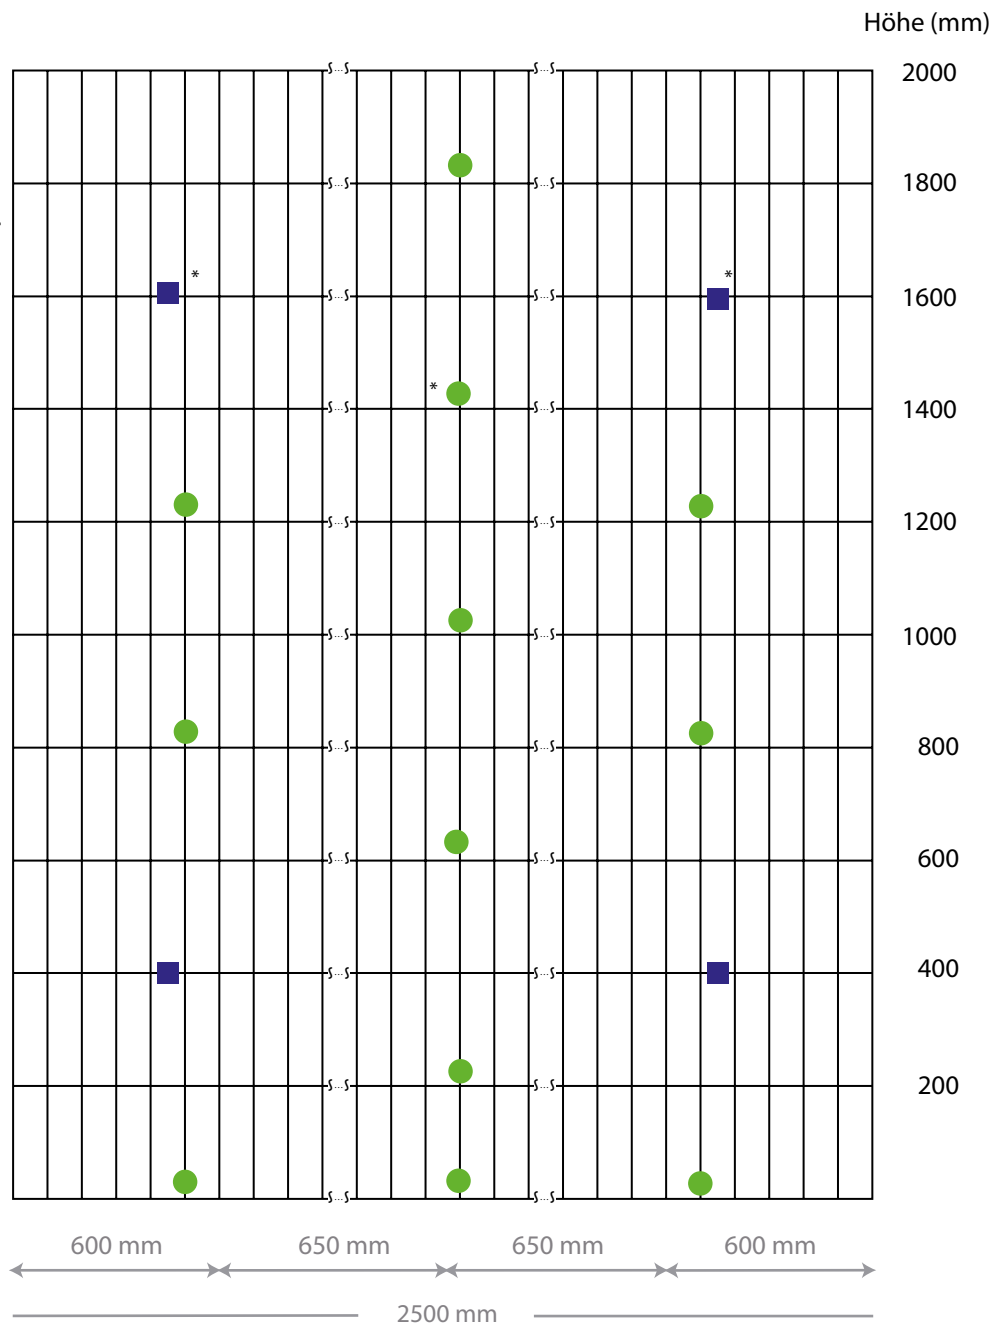

Lieferumfang		
	Montagehilfe Abstandshalter (ALU)	4 Stk.
	Standard- Abstandshalter (Rundstab)	12 Stk.